FR

GumBody®

Facile 1 web

Nous vous remercions d'avoir choisi une télécommande Meliconi.

Conservez ce mode d'emploi pour de futures consultations.

La télécommande **Facile 1 web** a été prévue pour commander un téléviseur. Grâce à sa riche base de données, elle permet de commander de très nombreux téléviseurs de marques différentes proposés sur le marché. Elle est par ailleurs mise en œuvre pour être connectée à un ordinateur à l'aide du câble audio Meliconi, afin de télécharger les toutes dernières informations pour sa configuration. Cette télécommande est pourvue d'une mémoire permanente, elle ne perd pas les programmations même en restant sans piles. Sa forme ergonomique et le corps en caoutchouc souple favorisent la prise en main et protègent la télécommande des chocs et des chutes.

ATTENTION : La télécommande ne doit pas être exposée à des sources de chaleur excessive.

TOUCHES ET FONCTIONS

Les fonctions des touches décrites ci-après ne sont disponibles que si elles sont prévues sur votre appareil.

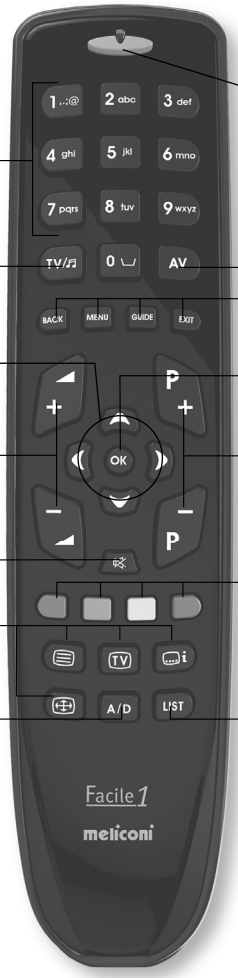

ON / **OFF** arrêt et, dans certains cas, mise en marche de l'appareil

Clavier numérique

Sélection TV ou radio numérique

Sélection d'un terminal d'entrée externe

Touches réservées au décodeur

Touches de navigation dans le **MENU**

Confirmation d'un choix

Contrôle du volume du son +/–

Sélection du programme suivant **P+** ou précédent **P–**

MUTE coupe et rétablit le son

Fonctions de **fastext** ou sélection des sous-menus à l'aide des couleurs

Touches de commande du **TÉLÉTEXTE**

Sélection analogique/numérique

Affichage de la liste des programmes

Avant d'utiliser la télécommande, insérez les piles et programmez-la.

MISE EN PLACE DES PILES

La télécommande requiert 2 piles neuves **AAA**/**LR03** alcalines de 1,5 V. Insérez-les tel qu'illustré.

Maintenez appuyée une touche numérique et vérifiez que le voyant rouge reste éclairé en continu jusqu'au relâchement de cette dernière : si le voyant clignote cela signifie que les piles sont usagées et vous devez impérativement les remplacer.

Il est conseillé de ne pas laisser des piles usagées dans la télécommande, celles-ci pourraient couler et l'endommager

PROGRAMMATION DU CODE

La télécommande **Facile 1 web** est une télécommande universelle dont la mémoire contient les données de très nombreux appareils de différentes marques disponibles sur le marché.
À chaque appareil original est associé un **code particulier**, à utiliser pour la programmation de la télécommande.
Pour utiliser la **Facile 1 web** il est **indispensable** d'entrer un code spécifique pour chaque appareil devant être commandé.
Pour trouver le bon code et le programmer sur la télécommande, utilisez l'une des méthodes ci-après :

A) - INTERNET (conseillée)
B) - TÉLÉPHONE PORTABLE (SMS)
C) - RECHERCHE MANUELLE

A RECHERCHE DES CODES VIA INTERNET

Si vous disposez d'une connexion Internet, veuillez suivre le guide en ligne sur le site **www.meliconi.fr/guide** afin de trouver les codes adéquates que vous programmerez ensuite sur la télécommande en suivant la procédure "**SAISIE DIRECTE DU CODE**".

B RÉCEPTION DES CODES SUR TÉLÉPHONE PORTABLE

*(Ce service est gratuit, seul le coût lié à l'envoi d'un **SMS** à l'étranger vous sera facturé, selon les tarifications de votre opérateur téléphonique)*

À défaut de connexion Internet, Meliconi permet désormais de recevoir les codes de programmation de la télécommande directement sur un téléphone portable.
Pour cela, il suffit d'envoyer au numéro **0039 345 7518893** un **SMS** composé comme suit :

1A, TV, Marque, Modèle

- [Marque] = indiquez la marque de la TV à commander.
- [Modèle] = indiquez le modèle de ce dernier.

Exemple : 1A, TV, PHILIPS, 32PFL3614 (si vous ne connaissez pas le modèle, n'écrivez rien après la marque)
Après avoir reçu la liste des codes par **SMS**, programmez sur la télécommande le premier code tel que décrit au paragraphe "**SAISIE DIRECTE DU CODE**".
Placez-vous avec la télécommande **MELICONI** devant la TV allumé et **appuyez** sur la touche **OFF** .
Si la TV **ne s'éteint pas**, programmez sur la télécommande le code suivant de la liste **SMS** que vous avez reçue.
Dès que la TV réagit, vérifiez si les autres touches fonctionnent elles aussi correctement ; si c'est le cas, **la télécommande est prête à être utilisée**.
Dans le cas contraire, il se peut que le code trouvé ne soit pas le bon, mais celui d'un appareil très ressemblant ; **ignorez** alors la liste **SMS** et consultez le paragraphe **RECHERCHE MANUELLE** pour trouver un code plus approprié.

***REMARQUE :** L'absence de réception de **SMS** sur le téléphone portable, ou l'indication "**ERROR / NO CODE**" signifie que le système n'est pas parvenu à traiter les données ; ne pas réessayer mais utiliser exclusivement la **RECHERCHE MANUELLE** ou contacter le Service Assistance Téléphonique de Meliconi France au **0 825 099 085** (0,15€TTC/min).*

C PROGRAMMATION PAR RECHERCHE MANUELLE

*(à n'effectuer que si le code spécifique de programmation **n'a pas pu être** trouvé)*

1. Allumez la TV à programmer et sélectionnez un programme.

2. Pressez et maintenez en même temps pendant 6 secondes les touches **ON** / **OFF** et **MUTE**.

3. Relâchez alors la touche, **dirigez** la télécommande vers la TV puis pressez et relâchez lentement plusieurs fois la touche **ON**/**OFF** jusqu'à ce que la TV réagisse correctement à la commande transmise (il peut être nécessaire de presser la touche plusieurs dizaines de fois).

4. Quand la TV réagit correctement, **appuyez** sur la touche **OK**. Trois clignotements longs indiquent alors que l'opération s'est **correctement** terminée.

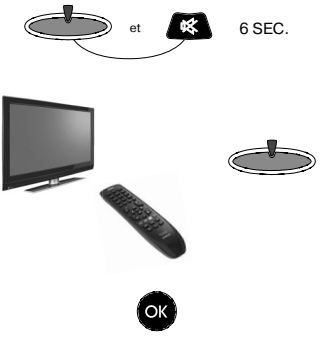

VÉRIFICATION

Vérifiez que les autres touches correspondent bien aux fonctions de la télécommande d'origine et si ce n'est pas le cas, il se peut que le code trouvé ne soit pas le bon, mais celui d'un appareil très ressemblant ; répétez alors la procédure.

*Si la recherche manuelle du code est menée à bien, il est conseillé d'extraire le code utilisé en suivant la procédure **VISUALISATION CODE UTILISÉ** et de le noter à l'intérieur du couvercle du compartiment des piles.*

***REMARQUE :** Lors de l'opération de recherche, le voyant cesse de clignoter et la télécommande quitte le mode programmation dans les cas ci-après :*

- *Si pendant 12 secondes la touche indiquée n'est pas pressée ou si l'on presse une touche différente.*
- *Si la liste des codes à rechercher est terminée ; dans ce cas, connectez-vous au site **www.meliconi.fr** ou contactez le Service Assistance Téléphonique de Meliconi France au **0 825 099 085** (0,15€TTC/min).*

SAISIE DIRECTE DU CODE

*(Utilisez cette procédure **uniquement si vous connaissez** le code de programmation).*

1. Pressez et maintenez en même temps pendant 6 secondes les touches **ON** / **OFF** et **MUTE**.

2. Relâchez les touches. Le témoin lumineux clignote. Entrez immédiatement le code spécifique précédemment trouvé. (ex. 1306).

3. Trois clignotements longs indiquent alors une programmation correcte.

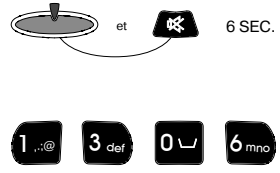

Si tel n'est pas le cas, répétez la procédure. Un nouvel échec de la procédure signifie que le code indiqué n'est pas présent dans la télécommande. Il est nécessaire de le télécharger par INTERNET en suivant la procédure indiquée au paragraphe ci-après.

MISE À JOUR PAR CÂBLE AUDIO

Connectez la télécommande à un **ordinateur** avec connexion Internet à l'aide du câble audio fourni dans l'emballage. Connectez-la de la façon suivante :





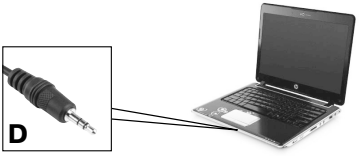

1. Ouvrez le compartiment des piles de la télécommande.

2. Raccordez l'extrémité plate du câble **(A)** au connecteur à trois points **J1** situé sous le logement des piles **(B)**, en ayant soin de ne pas exercer de pression excessive **(C)**.

3. Connectez le jack de l'extrémité du câble **(D)** à la sortie audio (ou sortie haut-parleurs) de l'**ordinateur**.

4. Suivez les instructions du guide en ligne à l'adresse **www.meliconi.fr/guide**.

VISUALISATION DU CODE UTILISÉ

Si la procédure de **RECHERCHE MANUELLE** est utilisée pour la programmation de la télécommande, il est conseillé d'extraire et de noter le code utilisé ; procédez comme suit :

1. Pressez et maintenez en même temps pendant 6 secondes les touches **ON** / **OFF** et **MUTE**.

2. Relâchez la touche, le témoin lumineux clignote. Appuyez pendant un instant sur la touche **TV** / **RADIO**.

3. Observez le voyant ; qui, après une courte pause, indique le code mémorisé par une série de clignotements. Comptez le nombre de clignotements, chaque série de clignotements correspondant à un chiffre du code. Dix clignotements correspondent au chiffre 0. Par exemple, le code 1306 correspond à :

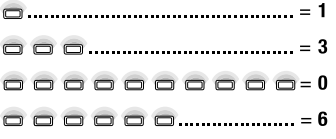

4. Notez le code sur l'étiquette qui se trouve à l'intérieur du couvercle des piles, il pourra vous être utile ultérieurement.

Code lu = **1306**

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

PROBLÈME	**SOLUTION**
L'appareil ne réagit pas et le voyant ne s'allume pas à la pression d'une touche	Vérifiez que les piles sont correctement insérées, si tel est le cas les remplacer par 2 piles neuves de 1,5 V de type **AAA**/**LR03 alcalines** car elles sont probablement usagées.
L'appareil ne réagit pas mais le voyant s'éclaire.	Assurez-vous que les piles sont neuves et que la télécommande est dirigée vers l'appareil, sans aucun obstacle entre les deux. Programmez à nouveau le code de la télécommande en répétant la procédure de programmation.
À la pression d'une touche, le voyant clignote et l'appareil ne réagit pas aux commandes.	Remplacez les piles usagées.
La télécommande n'exécute pas correctement toutes les commandes.	Le code utilisé est peut-être erroné. Programmez à nouveau la télécommande en suivant la procédure de programmation.

CONSEILS

Pour toute question sur la nouvelle télécommande Facile 1 web :

- Lisez attentivement ce mode d'emploi qui vous permettra de résoudre la plupart des problèmes.
- Consultez notre site Internet **www.meliconi.fr** afin de trouver rapidement et facilement les informations que vous recherchez.
- Si après avoir suivi les conseils de programmations vous rencontrez des difficultés, contactez le Service Assistance Téléphonique de Meliconi France.

Du lundi au samedi 8h30 à 19h30

N° Indigo 0 825 099 085

0,15 € T.T.C./min

Internet : **www.meliconi.fr** E-mail : **facile1web@meliconi.fr**

- Afin que nous puissions vous renseigner au mieux vous devez connaître les éléments suivants : **Marque** et **Modèle** de l'appareil ainsi que la **référence de sa télécommande d'origine**.
- En cas de besoin, pour faire valoir vos droits à notre garantie contractuelle de **2 ans**, la télécommande doit nous être retournée, après notre accord, avec la facture d'achat ou le ticket de caisse mentionnant la date et le lieu d'achat. Les frais d'expédition du produit sont à la charge du client, le retour est pris en charge par **MELICONI France**.
  Toute mauvaise manipulation ou intervention sur la télécommande ainsi que la corrosion du circuit imprimé entraîne l'annulation de la garantie.

Cachet du revendeur

Modèle télécommande
Facile 1 web

Date d'achat ____/____/____

Ce symbole mentionné sur le produit ou sur l'emballage, indique que le produit ne doit pas être considéré comme un déchet domestique normal, mais doit être déposé dans un point de collecte différencié et approprié au recyclage d'appareils électriques et électroniques. Le respect de cette norme permet d'éviter toute conséquence négative qui pourrait dériver d'une élimination du produit de manière non adéquate. Pour des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, contacter le service de la mairie compétent, le service local d'élimination des déchets ou le magasin auprès duquel le produit a été acheté. L'élimination abusive du produit par l'utilisateur entraîne l'application des sanctions aux termes du décret législatif n°22/1997 (article 50 et suivants du décret législatif n°22/1997).